Whirlpool®
Home Appliances

Lavavajillas

WLR12BEDWC• WLE12BEDWC • WLB12BEDWC • WLR12BEBWC

MANUAL DEL USUARIO

W10558967_rev.A

Estimado consumidor:

Usted adquirió su Lavavajillas, un ejemplo del avance de nuestro desarrollo tecnológico.
Nosotros, de Whirlpool, nos esmeramos para hacer nuestros productos cada vez más eficientes y su vida cada vez más práctica. Conozca los recursos que ese producto le ofrece para ayudarlo a cuidar de su familia con calidad, sin perder su libertad y calidad de vida.
Construimos este manual para que usted pueda aprovechar al máximo su Lavavajillas con comodidad, seguridad y economía de energía. Léalo atentamente para conocer el lavavajillas y sus recursos y para instalarlo con seguridad. Úselo siempre que sea preciso un soporte para programar el lavavajillas o que desee sugerencias para cuidar bien sus vajillas.
Nosotros queremos, cada vez más, conquistar su confianza.

Whirlpool®
Home Appliances

W10558967_rev.A_08-09.indd 2 12/8/2009 19:02:19

contenido

1. Instalación 4
   - 1.1 Instrucciones importantes de seguridad 4
   - 1.2 Desembalando el Lavavajillas 5
   - 1.3 Condiciones eléctricas e hidráulicas 5
   - 1.4 Instalando el Lavavajillas 8
2. Conozca su Lavavajillas 10
   - 2.1 Funciones que solamente posee su Lavavajillas 10
   - 2.2 Conozca el panel de su Lavavajillas 10
3. Recomendaciones 11
4. Uso del Lavavajillas 13
   - 4.1 Ajustando la altura del cesto superior 13
   - 4.2 Acomodando la vajilla en el cesto 13
   - 4.3 Conociendo los programas de lavado 15
   - 4.4 Abasteciendo el dosificador de líquido abrillantador 16
   - 4.5 Indicador de líquido abrillantador 17
   - 4.6 Como ajustar el dosificador de líquido abrillantador 17
   - 4.7 Abasteciendo el dosificador de jabón 18
   - 4.8 Cantidad de jabón a utilizar 19
   - 4.9 Programando el Lavavajillas 19
   - 4.10 Alterando el programa de lavado 20
   - 4.11 Informaciones del visor digital 21
   - 4.12 Equipo ablandador de agua 22
5. Limpieza periódica 23
   - 5.1 Limpiando externamente 23
   - 5.2 Limpiando los filtros 24
   - 5.3 Limpiando los brazos aspersores 25
   - 5.4 Cuidado del Lavavajillas 26
   - 5.5 Protección contra el congelamiento 27
   - 5.6 Limpieza de la puerta 27
   - 5.7 Limpieza de la bomba del tubo de desagüe 27
6. Solucionando problemas 28
7. Cuestiones ambientales 35
8. Datos técnicos 35
9. Hable con Whirlpool 35

NOTA: Todas las imágenes que contiene este manual son meramente ilustrativas.

W10558967_rev.A_08-09.indd 3 12/8/2009 19:02:19

1. Instalación

1.1 Instrucciones importantes de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Este es un símbolo de alerta de seguridad.

Existe el riesgo de que usted pierda la vida o que le ocurran daños graves, si no sigue las instrucciones de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad citan cuál es el riesgo en potencial, cómo reducir la probabilidad de lastimarse y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIA:

Para evitar el riesgo de incendio, choque eléctrico o lastimaduras, cuando use su Lavavajillas, observe las precauciones citadas a continuación:

- Siga rigurosamente las instrucciones de instalación para garantizar la seguridad de toda la familia.
- Lea todas las instrucciones antes de empezar a usar el lavavajillas.
- El Lavavajillas se desarrolló exclusivamente para el uso doméstico.
- No se permite el manejo del Lavavajillas por parte de niños ni por personas que no estén capacitadas, siendo necesaria la atención del responsable siempre que existan niños cerca durante la instalación y cuando el producto esté en funcionamiento.
- No instale o guarde el lavavajillas en un local sujeto a lluvias o al mal tiempo.
- No arregle o cambie ninguna parte de su Lavavajillas, ni ejecute ningún arreglo que no se recomiende explícitamente en este manual. Para el mantenimiento, entre en contacto con la Red de Servicios Whirlpool.
- Observe atentamente las instrucciones de instalación, principalmente en lo que se refiere al voltaje de alimentación y la puesta a tierra.
- Nunca conecte o desconecte el enchufe con las manos mojadas, para evitar una descarga eléctrica.
- Para desconectar su Lavavajillas, nunca tire el cable de alimentación por el cable, apenas por el enchufe, para no dañarlo.
- Nunca utilice el Lavavajillas con la base de poliuretano, para no dañarlo. Para el funcionamiento correcto del Lavavajillas, abastézcalo con agua a una temperatura máxima de 30 °C.

W10558967_rev.A_08-09.indd 4 12/8/2009 19:02:19

1.2 Desembalando el Lavavajillas

En caso de dudas o dificultad para instalación del producto, se recomienda que entre en contacto con la Red de Servicios Whirlpool.

1. Retire el lavavajillas del embalaje y las protecciones internas.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Lesiones por Exceso De Peso

Son necesarias dos personas o más para mover o instalar su Lavavajillas.

Si no se sigue esta instrucción, le podrá causar daños a su columna o lastimarse.

2. Verifique si se retiró la base de poliuretano durante el desempaque. Nunca utilice el Lavavajillas con la base de poliuretano, pues podrá dañarlo.

3. Verifique los accesorios:
- Manual de usuario;
- Garantía Whirlpool;
- Red de servicios Whirlpool;
- Cesto para cubiertos;
- Cuba plástica;
- Dosificador de jabón;
- Embudo para carga de sal.

1.3 Condiciones eléctricas e hidráulicas

Según el código de su producto, compruebe el tipo de enchufe que se encuentra disponible.

IMPORTANTE

Antes de conectar la unidad al tomacorriente asegúrese que el producto esté correctamente instalado.

WLR12AEDIM • WLB12AEDIM

WLX12ADWC • WLB12ADWC

4. Su Lavavajillas viene de fábrica con un enchufe triple y se debe conectar en un enchufe del nuevo estándar de 10 A.
Utilice un enchufe triple exclusivo y en perfecto estado para conectar el lavavajillas.

W10558967_rev.A_08-09.indd 5 12/8/2009 19:02:19

Verifique si la tensión (voltaje) de alimentación indicada en la etiqueta del cable de alimentación del Lavavajillas, es la misma que la del enchufe en la que se conectará (220 V).

Nunca altere o use el cable de alimentación de una manera distinta de la que se recomendó, para no provocar choques eléctricos, incendio o daños a su Lavavajillas. Si el cable de alimentación estuviera dañado, la sustitución deberá realizarla la Red de Servicios Whirlpool.

5. Es indispensable la utilización de circuito y disyuntores termomagnéticos para proteger el Lavavajillas y la red eléctrica contra sobrecargas eléctricas. En caso que no exista un circuito, disyuntores termomagnéticos y un enchufe triple exclusivos, consulte a un electricista para instalarlos, preferiblemente, cercanos al Lavavajillas.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

Conéctelo a un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra.

No retire el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use una extensión.

Si no sigue estas instrucciones, pueden causarse muerte, incendio o choque eléctrico.

IMPORTANTE
En caso de que sea necesario, el cable de alimentación debe ser sustituido por otro exactamente igual y el cambio del mismo debe realizarlo el **Servicio Técnico Autorizado**.

W10558967_rev.A_08-09.indd 6 12/8/2009 19:02:20

El diámetro de los cables de la red eléctrica debe estar de acuerdo al cuadro a continuación:

Diámetro	Distancia del tablero
	220 V
2,5 mm²	hasta 53 m
4,0 mm²	54 a 84 m
6,0 mm²	85 a 135 m
10,0 mm²	136 a 213 m

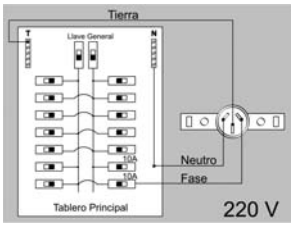

6. Se recomienda que haya una canilla exclusiva para la entrada de agua del Lavavajillas. En su defecto, usted puede conectar la manguera en la canilla de la pileta o del tanque con rosca de 3/4 de pulgada.

   La presión del agua para abastecimiento del Lavavajillas debe corresponder a un nivel de 2 a 80 m sobre el nivel de la canilla (de 0,2 a 8 kgf/cm² de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa).

   Para el funcionamiento correcto del lavavajillas, debe abastecerse con agua a una temperatura de, como máximo, 30 °C.

IMPORTANTE

Nunca utilice entrada de agua de sistemas de calentamiento central, para no causarle daños a su Lavavajillas.

7. Para desagüe del agua debe haber un caño de salida cerca del Lavavajillas, con diámetro de 5 cm (2 pulgadas), a una altura entre 0,40 m y 1,0 m.

W10558967_rev.A_08-09.indd 7 12/8/2009 19:02:20

1.4 Instalando el Lavavajillas

8. Enrosque la extremidad de la manguera de entrada de agua, que posee tela filtro, en la canilla y la otra extremidad en la válvula de entrada del Lavavajillas. Apriétela lo suficiente para que no haya fuga y abra la canilla. Si ocurren fugas, apriete nuevamente las conexiones.

IMPORTANTE

Verifique si la manguera de entrada está bien fija en el Lavavajillas. La instalación incorrecta de la manguera puede generar fugas.

ATENCIÓN

Es normal encontrar agua en su Lavavajillas, pues la misma se examina en la fábrica, para garantizar un buen funcionamiento en su residencia.

9. Instale la manguera de salida de agua en un tubo exclusivo para desagüe, con diámetro de 5 cm. Para la instalación en una pileta, coloque la cuba plástica que acompaña el lavavajillas.

La extremidad curva de la manguera de salida de agua debe estar ubicada a una altura entre 0,40 m y 1,0 m.

IMPORTANTE

Ubique la manguera de desagüe, evitando dobladuras o estrangulamiento.

IMPORTANTE

El aparato debe ser conectado a los medios de alimentación de agua mediante conjuntos de mangueras nuevas y las viejas no se reutilizarán.

W10558967_rev.A_08-09.indd 8 12/8/2009 19:02:20

10. Coloque el Lavavajillas en su lugar, dejándolo como mínimo 5 cm alejado de la pared o de otros muebles u objetos, para ventilación y salida de vapores.

IMPORTANTE

La instalación se debe hacer en un lugar donde no haya exposición a los rayos solares o lluvia. Se debe colocar en una superficie plana y nivelada, para que quede con todos los pies apoyados, evitando trepidaciones, ruidos o fugas. El producto no se debe colocar sobre alfombras. No recomendamos la instalación del Lavavajillas sobre soportes de pared, que talvez no cumplan con las condiciones adecuadas, pues este tipo de instalación puede dañar su Lavavajillas.

11. Verifique si el lavavajillas está bien nivelado. Si no está, nivélelo por medio de los pies ajustables del producto. El lavavajillas no deberá estar inclinado más de 2°.

IMPORTANTE

Si su Lavavajillas no está nivelado y/o las mangueras conectadas correctamente, pueden ocurrir fugas de agua.

12. Conecte el enchufe.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

No instale su Lavavajillas cerca de fuentes de calor o llamas como parrillas y calentadores centrales.

Nunca ponga velas prendidas o productos semejantes (lamparilla, farol) sobre el lavavajillas.

Si no se sigue estas instrucciones, pueden causar riesgo de vida o incendio.

W10558967_rev.A_08-09.indd 9 12/8/2009 19:02:20

2. Conozca su Lavavajillas

2.1 Funciones que solamente posee su Lavavajillas

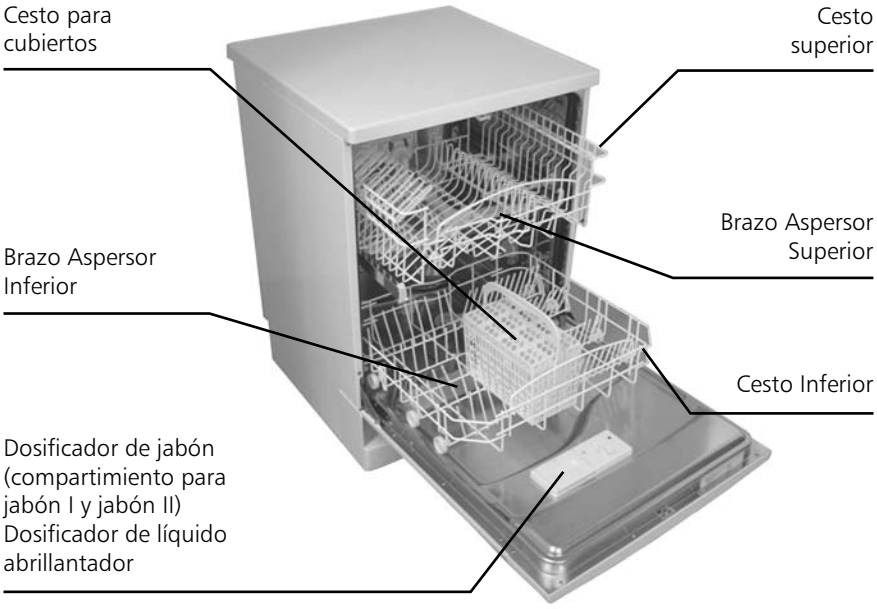

2.2 Conozca el panel de su Lavavajillas

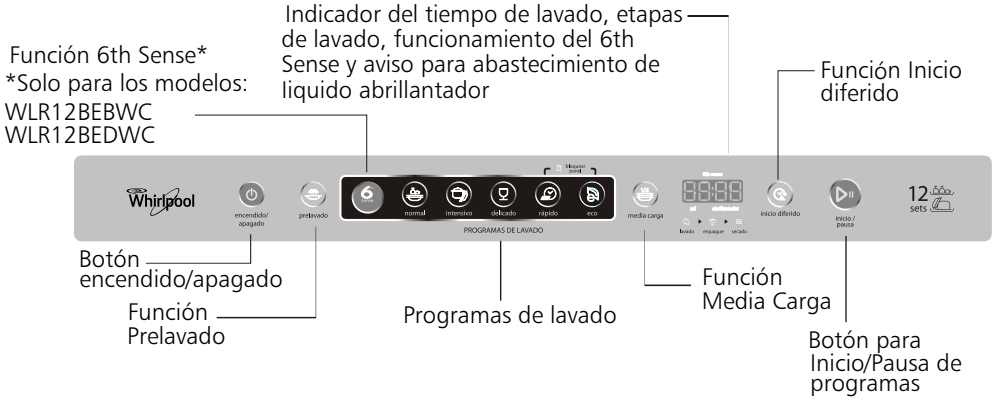

W10558967_rev.A_08-09.indd 10 12/8/2009 19:02:20

3. Recomendaciones

Para conservar mejor su Lavavajillas, aprenda como obtener el mejor provecho del mismo:

- No deje el cable de alimentación en contacto con superficies calientes o cortantes. Tampoco apoye nada sobre el mismo, para evitar que los cables sufran daños.
- La puerta abierta puede soportar apenas los cestos con la vajilla. No utilice la puerta abierta como base de apoyo y no se siente ni suba sobre la misma: el lavavajillas podrá tumbarse.
- Mantenga el jabón y el líquido abrillantador en un recinto seco, fuera del alcance de los niños.
- Utilice solamente un jabón específico para máquinas Lavavajillas, con la finalidad de no causarle daños y garantizar el resultado final del lavado.
- No utilice jabón en el programa de lavado PRELAVAR.
- Antes de poner los utensilios en el lavavajillas, retire todos los residuos de alimentos, como tiene la costumbre de hacerlo antes de un lavado común.

IMPORTANTE

La alta temperatura del agua o la química del jabón pueden causarle daños a los utensilios como artículos de goma, porcelana con decoración vitrificada o pintada a mano, objetos de madera, utensilios con mango de hueso, cubiertos con madera o mangos pegados.

- Solamente las ollas revestidas interna y externamente con antiadherente, las esmaltadas, las de acero inoxidable y las de vidrio templado son las indicadas para el lavavajillas.
- Evite lavar ollas y utensilios de aluminio, pues pueden presentar manchas después del lavado, debido a la composición química del jabón.
- No coloque cristales y utensilios de plástico en el lavavajillas si no hay recomendaciones del fabricante.
- Utensilios de plata o acero inoxidable que hayan entrado en contacto con alimentos ácidos o con pimienta pueden quedarse empañados después del lavado. Para que eso no ocurra, enjuague rápidamente el utensilio después del uso, para colocarlo después en el lavavajillas.
- Cuando no vaya a usar el lavavajillas por períodos largos, es recomendable que cierre la canilla y desenchufe la máquina, para evitar posibles daños causados por oscilaciones en las redes eléctrica e hidráulica.

W10558967_rev.A_08-09.indd 11 12/8/2009 19:02:31

- Su Lavavajillas utiliza agua caliente para lavar eficientemente los utensilios. Por eso, recomendamos algunos cuidados para evitar accidentes con el agua caliente, en caso que sea necesario abrir la puerta del lavavajillas durante el lavado:
  - Apriete la tecla ⏻ ENCIENDE/APAGA para apagar el lavavajillas, y espere que termine la circulación del agua en el interior del lavavajillas. En caso que haya piezas de cristal lavándose, aguarde por lo menos 50 minutos para evitar un choque térmico y daños en esas piezas al abrir la puerta;
  - Al finalizar la circulación del agua, abra cuidadosamente la puerta del lavavajillas.
- Utilice sólo sal para lavavajillas (la introducción de substancias inadecuadas en el recipiente de la sal, daña irremediablemente el equipo de ablandamiento.

ATENCIÓN
No deje la puerta del lavavajillas abierta sin supervisión, ya que esto constituye un riesgo al alcance de los niños.

W10558967_rev.A_08-09.indd 12 12/8/2009 19:02:31

4. Uso del Lavavajillas

Ahora que usted ya instaló su Lavavajillas adecuadamente y conoció sus funciones, aprenda como usarlo en el día a día, siguiendo los pasos a continuación.

4.1 Ajustando la altura del cesto superior

La altura del cesto superior puede ajustarse colocando las rueditas en los rieles de distintas alturas.
El cesto en la posición más baja aumenta la altura disponible en el cesto superior y disminuye la altura en el cesto inferior.

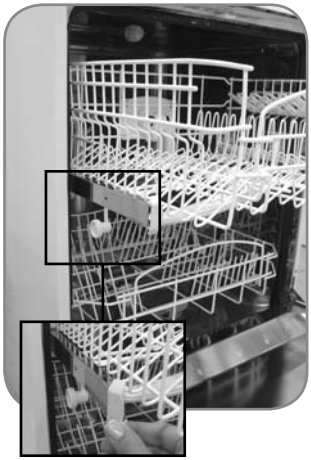

Para alterar la altura del cesto superior, siga los pasos a continuación:

1. Libere las trabas de los rieles, girándolas hacia afuera.

2. Tire el cesto hacia afuera hasta que las rueditas salgan de los rieles.

3. Enseguida, ubique las rueditas en los rieles con la nueva altura deseada.

ATENCIÓN
Los lados del cesto superior deben estar siempre alineados, para garantizar que la vajilla estén bien acomodadas.

4. Para finalizar, cierre las trabas de los rieles.

4.2 Acomodando la vajilla en el cesto

Para facilitar la carga, empiece acomodando la vajilla en los cestos, del fondo hacia adelante.

- Todos los utensilios deben acomodarse con algún espacio entre los mismos, de tal manera que no estén en contacto, con la finalidad de evitar daños por causa de la fricción y para facilitar el pasaje de agua.
- Para una mayor estabilidad de su Lavavajillas, cargue un cesto por vez, dejando de lado al otro cesto. En lo posible empiece la carga por el cesto inferior.

W10558967_rev.A_08-09.indd 13 12/8/2009 19:02:31

Cesto inferior

1. Platos

- Los platos deben acomodarse en los apoyos traseros del cesto con el frente mirando hacia el centro del lavavajillas.
- Platos de postre y una parte de los platos hondos en la parte de adelante del cesto, con el frente mirando hacia el centro del lavavajillas.
- Platos de servir pueden acomodarse entre o dentro de los apoyos, dependiendo del tamaño.
- Para acomodar los platos grandes (con más de 25 cm de altura), ajuste el cesto superior hacia arriba.

2. Ollas

- Los ollas deben acomodarse inclinadas con la boca hacia abajo.

3. Cesto para Cubiertos

Los cubiertos deben acomodarse en el cesto para cubiertos. Este cesto contiene un enrejado que auxilia en la separación de los cubiertos. Sin embargo, los utensilios que pueden causar lastimaduras, tales como cuchillos y tenedores, deben ponerse en los cestos con los mangos hacia arriba. Por lo tanto, debe retirarse la tapa del cesto cuando el tenedor no pase en los orificios del enrejado.

ATENCIÓN
Cuchillos y otros utensilios puntiagudos deben colocarse en el cesto con sus puntas hacia abajo o en posición horizontal.

IMPORTANTE
Para garantizar el funcionamiento correcto de los brazos aspersores, no deje que ninguna pieza pase por el fondo del cesto.

Cesto superior

Vasos, Tazas y Platillos

- Use los apoyos verticales para acomodar platos pequeños y copas, y los horizontales para tazas y vasos.
- Tazas y vasos, siempre con la boca hacia abajo.
- Platillos con el frente mirando el interior.
- Utilice el estante plástico para acomodar las tazas.

W10558967_rev.A_08-09.indd 14 12/8/2009 19:02:32

4.3 Conociendo los programas de lavado

Conociendo los Programas de Lavado

Su Lavavajillas le ofrece seis programas de lavado específicos para cada tipo de vajilla a lavar. Verifique cada uno en el cuadro a continuación:

Programa	Descripción del ciclo	Etapas de lavado
6th sense	PROGRAMA 6th SENSE - Solo para los modelos WLR12BEBWC / WLR12EDWC: El programa 6th sense es una función inteligente que permite identificar el nivel de suciedad de su vajilla y selecciona el programa adecuado para ejecutar el lavado. Recomendado para todo tipo de vajillas.	
normal	Lavado ideal para las vajillas de uso diario	Prelavado (50 °C) Lavado (55 °C) Enjuague (65 °C)
intensivo	Lavado para ollas y vajillas muy sucias	Prelavado (50 °C) Lavado (65 °C)
delicado	Lavado suave , indicado para vajillas poco sucias	Prelavado Lavado (40 °C) Enjuague (60 °C)
rápido	Lavado más corto para vajillas con suciedad liviana que no se precisan secar.	Lavado (40 °C) Enjuague (40 °C)
eco	Lavado económico para vajillas con poca suciedad. Utiliza menor cantidad de agua y energía.	Lavado (60 °C) Enjuague (50 °C)

W10558967_rev.A_08-09.indd 15 12/8/2009 19:02:33

IMPORTANTE

El tiempo aproximado de cada programa de lavado se exhibirá en el visor digital. Durante la ejecución del programa, el visor pasa a exhibir el tiempo restante del lavado. El tiempo de lavado no es fijo y puede variar en función de la presión del agua de su residencia, de la temperatura inicial del agua de entrada o de la oscilación de la red de energía.

4.4 Abasteciendo el dosificador de líquido abrillantador

- El líquido abrillantador facilita el secado de la vajilla, dejando escurrir el agua de la superficie, para que no permanezca ninguna mancha de agua en la vajilla después del lavado.
- Antes de la primera utilización del lavavajillas, llene el dosificador de líquido abrillantador.

Para abastecer el dosificador, siga los pasos a continuación:

1. Retire la tapa del dosificador girándola un poco hacia la izquierda y tírela hacia arriba.

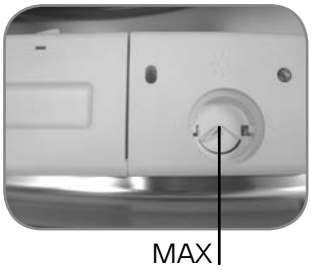

2. Abastezca con el líquido abrillantador hasta que alcance el nivel máximo (MAX), aproximadamente 100 ml. El indicador de nivel quedará oscuro.

ATENCIÓN

Si el líquido abrillantador se derrama accidentalmente, retírelo inmediatamente. De esa manera se evita la formación excesiva de espuma, que puede perjudicar el rendimiento del lavado.

3. Cierre el dosificador poniendo la tapa en la misma posición que estaba cuando se retiró. Gírela un poco hacia la derecha hasta sentir que quedó trabada.

W10558967_rev.A_08-09.indd 16 12/8/2009 19:02:33

4.5 Indicador de líquido abrillantador

EL uso del liquido abrillantador garantiza el correcto secado y brillo de sus vajillas. EL dispenser del liquido abrillantador debe ser reabastecido siempre que se muestre "LIQUIDO ABRILLANTADOR" en el panel de su lavavajillas.
Es posible desactivar el aviso de "LIQUIDO ABRILLANTADOR" presionando el botón MEDIA CARGA durante 3 segundos.

IMPORTANTE

Cada abastecimiento del dosificador de líquido abrillantador posibilita decenas de lavados.

4.6 Como ajustar el dosificador de líquido abrillantador

El dosificador de líquido abrillantador de su Lavavajillas ofrece un reglaje de 1 a 4. Siempre comience con el dosificador ajustado en el número 2. Si la vajilla no está seca, ajuste la cantidad en una posición superior (3 y 4).
Siga los pasos a continuación para alterar la cantidad de líquido abrillantador:

1. Retire la tapa del dosificador girándola un poco hacia la izquierda y tírela hacia arriba.

2. Ajuste la cantidad de líquido abrillantador, girando el botón hasta el número deseado.

3. Coloque la tapa del dosificador y gírela un poco hacia la derecha, cerrándola hasta que se trabe.

W10558967_rev.A_08-09.indd 17 12/8/2009 19:02:34

4.7 Abasteciendo el dosificador de jabón

El Lavavajillas posee en su dosificador dos compartimientos para jabón: Jabón I y Jabón II, que deben abastecerse según el programa que se seleccione.

- Utilice solamente un jabón apropiado para Lavavajillas domésticos, en polvo o en tabletas.
- No se puede usar jabón común, pues puede provocar un exceso de espuma y trasbordar, causándole daños a su Lavavajillas.
- No utilice jabón en los programas PRELAVAR y ENJUAGUE.

Como abastecer el Dosificador:

1. Para abastecer el compartimiento de jabón II, abra el dosificador empujando hacia la izquierda la traba que hay en la tapa.

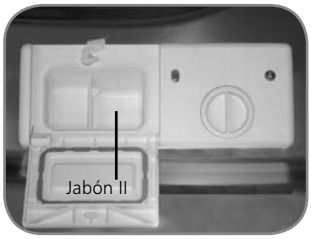

2. Abastezca el compartimiento de jabón II.

   Verifique en el cuadro a continuación la cantidad de jabón a utilizar.

3. Cierre la tapa del dosificador después del abastecimiento.

4. Abastezca el compartimiento de jabón I. Verifique en el cuadro a continuación la cantidad de jabón a utilizar.

W10558967_rev.A_08-09.indd 18 12/8/2009 19:02:35

4.8 Cantidad de jabón a utilizar

Verifique en el cuadro a continuación la forma correcta para el abastecimiento del jabón en cada programa elegido.

PROGRAMA	JABÓN EN POLVO	JABÓN EN TABLETA
Prelavado	Jabón I: Ninguno	Jabón I: 1 Ninguno
	Jabón II: Ninguno	Jabón II: 1 Ninguno
6th Sense	Jabón I: Completo	Jabón I: 1 tableta
	Jabón II: Completo	Jabón II: 1 tableta
Normal	Jabón I: Completo	Jabón I: 1 tableta
	Jabón II: Completo	Jabón II: 1 tableta
Intensivo	Jabón I: ninguno	Jabón I: ninguno
	Jabón II: ninguno	Jabón II: ninguno
Delicado	Jabón I: mitad	Jabón I: 1 tableta
	Jabón II: Completo	Jabón II: tableta
Rápido	Jabón I: Ninguno	Jabón I: 1 Ninguno
	Jabón II: Completo	Jabón II: 1 tableta
Eco	Jabón I: Ninguno	Jabón I: Ninguno
	Jabón II: Completo	Jabón II: tableta

4.9 Programando el Lavavajillas

Antes de programar el lavado, verifique:

- Si la vajilla colocadas en los cestos no están trabando los brazos aspersores.
- Si no se precisa abastecer el dosificador de líquido abrillantador.
- Si el dosificador de jabón se abasteció correctamente, según el programa más indicado para la vajilla que se lavará.

Cierre la puerta del lavavajillas y siga los pasos a continuación:

encendido/
apagado

1. Presione la tecla ENCENDIDO/APAGADO para encender el panel de control.

prelavado

2. Seleccione la función PRELAVADO si desea acumular la vajilla entre las comidas. Utilice esta función cada vez que adicione una carga de vajillas. De esta manera, chorros de agua caerán impidiendo que no se reseque la suciedad en las vajillas, facilitando la limpieza durante el lavado final.

W10558967_rev.A_08-09.indd 19 12/8/2009 19:02:40

3. Seleccione un programa de lavado presionando el botón de la función deseada.

4. Seleccione la función MEDIA CARGA si el lavavajillas no estuviera lleno, de esta manera permite consumir menos cantidad de agua e iniciar el lavado sin la necesidad de esperar la carga completa del lavavajillas.

media carga

5. Seleccione la función INICIO DIFERIDO si desea postergar el inicio del lavado de sus vajillas. Esta función permite atrasar el inicio del funcionamiento hasta 12 horas. Para esto accione repetidamente el botón hasta llegar a la hora deseada, la que será exhibida en el display.

inicio diferido

6. Presione la tecla INICIO/PAUSA para iniciar el lavado.

inicio / pausa

ATENCIÓN

Su lavavajillas posee una función de trabar panel que le permite proteger su Lavavajillas de cualquier accionamiento no deseado. Para activar esta función, presione los botones RAPIDO y ECONOMICO por tres segundos y de manera simultánea. Repita la acción cuando desee desactivar la función.

4.10 Alterando el programa de lavado

En caso que sea necesario alterar el programa de lavado después que haya comenzado el lavado, proceda de la siguiente forma:

1. Accione la tecla INICIO/PAUSA para detener el lavado.

inicio / pausa

W10558967_rev.A_08-09.indd 20 12/8/2009 19:02:40

2. Accione un nuevo programa, seleccionando el botón del programa deseado.

3. Apriete nuevamente el botón INICIO/PAUSA

inicio / pausa

4.11 Informaciones del visor digital

Conozca las informaciones que están disponibles en el visor digital:

El aviso 6th Sense aparece encendido siempre que el programa 6th Sense fuera seleccionado. Este aviso indica que el sensor está funcionando y calculando cuál es el mejor programa para sus lavavajillas.

Los números exhibidos en el display indican el tiempo restante para que finalice el lavado. En el caso de haber programado un inicio diferido con la función ATRASAR INICIO, se indicará el tiempo restante para que inicie el lavado en el momento programado.

Indica la etapa en la que se encuentra el programa seleccionado.

O aviso sal aparece aceso sempre que a quantidade de sal da lava louças for insuficiente para o bom funcionamento desta, recomendando que o compartimento de sal seja abastecido.

El aviso abrillantador aparece siempre que el nivel de liquido abrillantador fuera insuficiente para el buen funcionamiento de su Lavavajillas. Se recomienda abastecer el compartimiento de líquido abrillantador.

W10558967_rev.A_08-09.indd 21 12/8/2009 19:02:41

4.12 Equipo ablandador de agua

Existen dos formas de reducir la dureza del agua: una es usando equipo ablandador de agua, el otro es usando detergente.
La dureza en el agua varía de un lugar a otro. Si se utiliza agua dura en el Lavavajillas se formarán depósitos en los platos y utensilios.
El electrodoméstico está equipado con un suavizante especial que utiliza sal especialmente diseñada para eliminar cal y minerales del agua.

Carga de sal en el suavizante

Siempre utilice sal especial para el uso con lavavajillas.
El contenedor de sal está ubicado debajo de la canastra inferior y debe ser llenado de la seguiente forma:

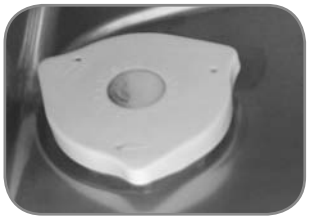

1. Remueva el cesto inferior, desenrosque y remueva la tapa del contenedor de sal.
2. Si usted está llenando el contenedor por primera vez, llénelo 2/3 de su volumen con agua.
3. Coloque el final del embudo (suministrado) en el hueco e introduzca aproximadamente 2 kg de sal. Es normal que salga un poco de agua del contenedor de sal.
4. Cuidadosamente vuelva a enroscar y colocar la tapa.

NOTA:

- El contenedor de sal debe ser llenado cuando la luz de advertencia de sal se ilumine en panel de su Lavavajillas.

  A pesar que el contenedor de sal esté lo suficientemente lleno, la luz de indicación talvez no se apague hasta que la sal se disuelve completamente.
- Si existen derrames de sal, un programa de remojo puede ser corrido para limpiar estos derrames.

Ajuste del consumo de sal

El Lavavajillas está diseñada para permitir ajustes en la cantidad de sal consumida basada en la dureza del agua utilizada. Esto tiene la intención de optimizar y ajustar a la medida los niveles de consumo de sal. Para ajustar el consumo de sal siga lo seguiente:

W10558967_rev.A_08-09.indd 22 12/8/2009 19:02:42

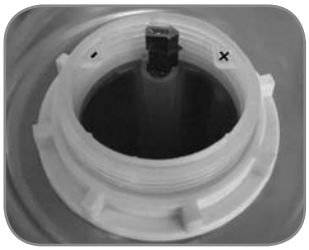

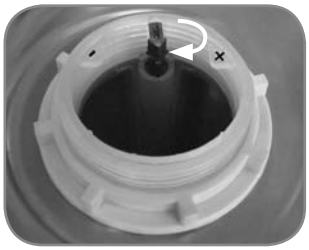

1. Desenrosque la tapa del contenedor de sal.

2. Existe un anillo en el contenedor con una flecha en él (vea la figura al lado), si es necesario, rote al anillo en forma contraria a las manecillas del reloj, en dirección del ajuste "-" hacia el símbolo "+", basado en la dureza del agua que está siendo utilizada. Se recomienda que los ajustes sean hechos de acuerdo con el siguiente esquema:

Dureza del agua			Posición del selector	Consumo de sal (gramos/ciclo)	Autonomia (ciclos/2 kg)
Grados de rotación	°dH	mmol/L			
0 - 14	0 - 10	0 - 1,7	-	0	/
14 - 36	18 -44	1,8 - 4,4	/	20	60
36 - 71	45 - 89	4,5 - 8,9	MED	40	40
71	89	8,9	+	60	25

Contacte a su suministrador de agua local para recibir información sobre la dureza del agua.

5. Limpieza periódica

5.1 Limpiando externamente

1. Retire el enchufe del tomacorriente.

⚠ ADVERTENCIA:

Riesgo de Choque Eléctrico

Retire el enchufe del tomacorriente antes de efectuar cualquier mantenimiento en el producto.

Recoloque todos los componentes antes de conectar el producto.

Si no se siguen estas instrucciones, puede traer riesgo de muerte o choque eléctrico.

W10558967_rev.A_08-09.indd 23 12/8/2009 19:02:42

2. Use apenas un paño húmedo para limpiar la parte externa del lavavajillas.

IMPORTANTE

Nunca use productos abrasivos, esponjas de acero, solventes o alcohol, pues pueden causarle daños a su Lavavajillas.

5.2 Limpiando los filtros

El sistema de filtrado de su Lavavajillas está compuesto por un conjunto de filtros de tela fina y gruesa, que retiene las partículas de alimentos, evitando que se obstruyan las tuberías del lavavajillas. La limpieza debe hacerse después de cada lavado, para mantener su eficiencia.
Para realizar la limpieza del conjunto de los filtros, siga los siguientes pasos:

1. Retire el cesto inferior deslizándolo sobre las guías hasta el tope y levantádolo para retirarlo.

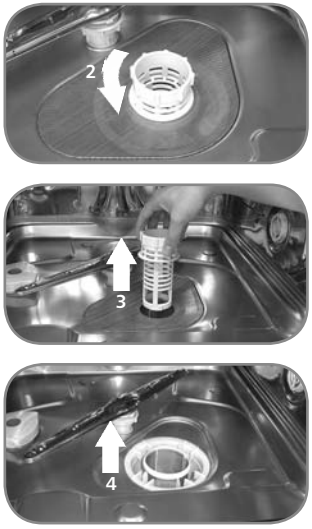

2. Gire el filtro cilíndrico que se encuentra en la base de su lavavajillas hacia la izquierda, en sentido antihorario, como se indica en la foto y luego tire hacia arriba para retirarlo.
3. Retire el filtro cilíndrico y la base tela-filtro.
4. Extraiga el filtro interno.
5. Limpie los filtros lavándolos bajo un grifo de agua corriente, teniendo cuidado de no dañar la tela. Si fuera necesario, use un cepillo blando para retirar partículas adheridas a la malla.
6. Monte el conjunto de filtros limpios y recolóquelos en el lavavajillas.
7. Una vez colocado en su lugar, gire el filtro cilíndrico para la derecha, en sentido horario, hasta que quede trabado en la posición original.
8. Coloque nuevamente el cesto inferior en la posición inicial, deslizándolo hacia el fondo de su lavavajillas sobre las guias laterales.

W10558967_rev.A_08-09.indd 24 12/8/2009 19:02:43

5.3 Limpiando los brazos aspersores

Para garantizar la limpieza de la vajilla, verifique después de cada lavado si existe algún residuo de alimento obstruyendo los orificios de los brazos aspersores.
Para realizar la limpieza, siga los siguientes pasos.

Brazo aspersor superior

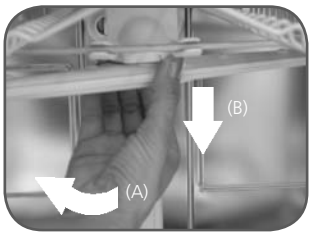

1. Gire la traba que está ubicada en el centro del brazo aspersor en el sentido del reloj (A) y retire la hélice tirándola hacia abajo (B).

2. Retire el brazo aspersor, lave su interior y los orificios en agua corriente.

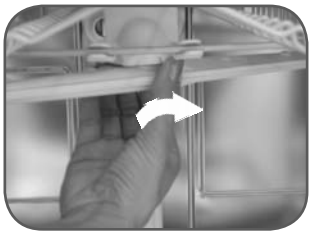

3. Coloque nuevamente la hélice en el lugar de donde se retiró, encajando la traba en el soporte del brazo aspersor. Gire la traba en el sentido contrario a las agujas del reloj para colocar la hélice. La traba debe apretarse correctamente hasta oír un clic.
4. Suelte la hélice y gírela para verificar si la misma quedó bien ubicada.

W10558967_rev.A_08-09.indd 25 12/8/2009 19:02:43

Brazo aspersor inferior

1. Retire el cesto inferior tirándola hacia fuera hasta el límite. Levántela para retirarla.

2. Sujete la traba que está ubicada en el centro del brazo aspersor, gire el brazo aspersor en el sentido contrario a las agujas del reloj y tírela para retirarla.

3. Retire el brazo aspersor y lave su interior y los orificios en agua corriente.

4. Coloque nuevamente el brazo aspersor en el lugar de donde se retiró, sujetando la traba y girando el brazo aspersor en el sentido horario.
5. Suelte el brazo aspersor y gírela para verificar si la misma quedó bien ubicada.
6. Coloque nuevamente el cesto inferior en la posición inicial, colocando las rueditas en los rieles y empuje el cesto hacia adentro.

5.4 Cuidado del Lavavajillas

Para limpiar el panel de control utilice un trapo ligeramente humedecido y luego seque cuidadosamente. Para limpiar el exterior utilice una buena cera de brillo para electrodomésticos.
Nunca utilice objetos afilados, esponjas de metal ó limpiadores abrasivos en ninguna parte de la máquina lavaplatos.

W10558967_rev.A_08-09.indd 26 12/8/2009 19:02:43

5.5 Protección contra el congelamiento

Si su lavavajillas está en un lugar falto de calefacción durante el invierto, pídale al técnico de servicio que:

1. Corte el suministro de energía a la máquina lavaplatos. Remueva los fusibles ó dispare los interruptores de circuitos.
2. Corte el suministro de agua y desconecte el grifo de entrada de agua desde la válvula.
3. Saque el agua de la pipa interna y la válvula de agua (utilice un balde para atrapar el agua).
4. Reconecte la pipa de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Remuelva la cubierta plástica del sumidero en el tubo y utilice una esponja para secar el agua atrapada.

5.6 Limpieza de la puerta

Para limpiar el borde de la puerta, usted sólo debe utilizar un trapo suave humedecido en agua caliente. Para prevenir la penetración de agua en el cerrojo de la puerta y componentes eléctricos, no utilice limpiadores en spray de ninguna clase. También, nunca utilice limpiadores abrasivos ó esponjas duras en las superficies externas porque estos puedem dañar el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar ó dejar marcas en la superficie.

ATENCIÓN
Nunca utilice limpiador en spray para limpiar el panel de la puerta puesto que puede dañar el sistema de cerrojo y los componentes eléctricos. No es recomendado el uso de agentes abrasivos ó algunas toallas de papel por el riesgo de rayar ó dejar marcas en la superficie de acero inoxidable.

5.7 Limpieza de la bomba del tubo de desagüe

Ocasionalmente algunos residuos llegarán a los filtros y a la bomba del tubo de desagüe. Si esto ocurre las bombas del tubo de desagüe empleadas en su lavavajillas están diseñadas para reversar automáticamente, expulsando a lo que llege de nuevo al área de inundación ó evacuándolo por el alcantarillado.
Si usted tiene que liberar un obstáculo en la bomba del tubo de desagüe, antes de remover los filtros, corte el suministro de energía; luego remueva la pequeña inserción negra en el área de inundación (primero usted querrá remover cualquier agua que haya quedado estacada). Saque el residuo que probablemente estará en el área de inundación que está causando la obstrucción. Recuerde ponder la inserción negra antes de poner los filtros en su lugar.

W10558967_rev.A_08-09.indd 27 12/8/2009 19:02:44

6. Solucionando problemas

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Utensilios sucios después del lavado.	Programa de lavado inadecuado.	Verifique en la página 09 el programa adecuado para el tipo de vajilla y de suciedad a lavar.
	Jabón vencido.	Utilice jabón dentro del plazo de validez.
	Jabón inadecuado.	Utilice jabón específico para Lavavajillas.
	Filtro o brazos aspersores sucios.	Verifique si el filtro y/o brazos aspersores están sucios. Si fuera necesario, ejecute la limpieza como está descrito en la sección LIMPIEZA PERIÓDICA.
	Filtro suelto.	Verifique si el filtro está encajado perfectamente. Si fuera necesario, apriételo en su alojamiento.
	Brazos aspersores trabados.	Verifique si la vajilla acomodadas en los cestos no están trabando los brazos aspersores. Si fuera necesario, distribuya nuevamente la vajilla.
	Mala distribución de la vajilla y de los cubiertos.	Verifique las recomendaciones de carga en la sección USO DEL LAVAVAJILLAS. Es necesario dejar un espacio libre entre las piezas.
	Cantidad de jabón inadecuada.	Verifique si la cantidad de jabón es adecuada para el programa seleccionado en la sección USO DEL LAVAVAJILLAS.
	Abastecimiento incorrecto del dosificador de jabón.	Vea en la sección USO DEL LAVAVAJILLAS la manera correcta de abastecimiento del dosificador de jabón.
Utensilios de vidrio con manchas coloridas.	Exceso de jabón.	Verifique si la cantidad de jabón está adecuada para el programa seleccionado en la sección USO DEL LAVAVAJILLAS.
	Utensilios inadecuados para uso en el lavavajillas.	Utilice solamente utensilios resistentes al uso en el lavavajillas.
Utensilios de vidrio rayados.	Contacto entre las piezas.	Distribuya la vajilla correctamente como está indicado en la sección USO DEL LAVAVAJILLAS. Es necesario dejar un espacio libre entre las piezas.

W10558967_rev.A_08-09.indd 28 12/8/2009 19:02:44

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Manchas en utensilios de aluminio.	No se recomienda el uso de utensilios de aluminio en el lavavajillas.	Limpie el utensilio con una esponja de acero bien fina y detergente común.
Piezas de cristal partidas.	Choque térmico causado por la abertura de la puerta antes del final del programa Lavavajillas.	Aguarde que la luz de la tecla INICIA se apague para abrir la puerta, o siga la recomendación de la página 06.
	Choque mecánico entre las piezas en la carga.	Distribuya la vajilla correctamente como está indicado en la sección USO DEL LAVAVAJILLAS. Es necesario dejar un espacio libre entre las piezas.
	Programa de lavado inadecuado.	Seleccione el programa Delicado.
	Cristales no recomendados para Lavavajillas	Lave solamente cristales recomendados por el fabricante.
Manchas oscuras en los utensilios de metal.	Residuos ácidos o con pimienta.	Antes de colocar los utensilios en el lavavajillas, enjuáguelos retirando esas sobras. Para recuperarlos, limpie las manchas con pulidor de plata y lávelos nuevamente.
Lavavajillas no enciende / no funciona.	Defectos en el enchufe.	Verifique si el enchufe no está con defectos.
	Enchufe desconectado.	Conecte el enchufe. En caso de incompatibilidad del enchufe, cámbielo por un punto de conexión adecuado.
	Falta de energía eléctrica.	Verifique si todos los fusibles o llaves disyuntoras del cuadro de entrada de energía no están quemados o desarmados. Verifique si no falta energía eléctrica en la red.
	Puerta abierta.	Verifique si la puerta de su Lavavajillas está bien cerrada.
	Falta agua.	Verifique si falta agua en la red de abastecimiento, o si la canilla o registro de alimentación de la máquina no están cerrados.
	Manguera obstruida.	Verifique si la manguera de entrada de agua no está obstruida o doblada.

W10558967_rev.A_08-09.indd 29 12/8/2009 19:02:44

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Agua no desagota.	Posición inadecuada de la manguera.	Verifique si la posición de la manguera de drenaje está de acuerdo a las recomendaciones en la sección INSTALACIÓN.
	Manguera obstruida.	Verifique si la manguera de drenaje no está obstruida o doblada.
Utensilios no secan.	Falta de líquido abrillantador.	Verifique el nivel de líquido abrillantador. En caso necesario, reabastezca el dosificador como está descrito en la sección USO DEL LAVAVAJILLAS.
	Abertura de la puerta.	Aguarde la finalización del ciclo para abrir la puerta del lavavajillas.
	Contacto entre las piezas.	Distribuya la vajilla correctamente como está indicado en la sección USO DEL LAVAVAJILLAS. Es necesario dejar un espacio libre entre las piezas.
	Poca cantidad de líquido abrillantador.	Altere el reglaje del dosificador del líquido abrillantador, aumentando la numeración como se describe en la sección USO DEL LAVAVAJILLAS.
	Utensilios almacenados durante mucho tiempo en el lavavajillas.	Retire los utensilios del lavavajillas enseguida que finalice el ciclo de lavado.
	Utensilios Plásticos.	Característica del material plástico.
Lavavajillas no programa / despro-gramado.	Posición inadecuada de la manguera.	Verifique si la posición de la manguera de drenaje está de acuerdo a las recomendaciones de la sección INSTALACIÓN.
El Lavavajillas está con fugas.	El Lavavajillas no está nivelado.	Asegúrese que el lavavajillas esté nivelado.
El Lavavajillas no funciona.	El fusible se reventó o el interruptor del circuito actuó.	Remplace el fusible o arranque el interruptor del circuito. Remueva cualquier otro electrodoméstico que comparta el mismo circuito con la máquina.
	El suministro de energía no está conectado.	Asegúrese de haber encendido la máquina lavavajillas y que la puerta esté cerrada correctamente. Asegúrese que el cable esté conectado al tomacorriente.
	La presión del agua es baja.	Asegúrese que el suministro de agua esté conectado apropridamente y que el grifo esté abierto.

W10558967_rev.A_08-09.indd 30 12/8/2009 19:02:44

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
La bomba de drenaje no se detiene.	Exceso de agua.	El sistema está diseñado para detectar un exceso de agua. Cuando esto sucede se apaga la bomba de suministro y se activa la bomba de drenaje.
Ruido.	Algunos sonidos son normales.	Sonidos de la comida siendo pulverizada y la caja del detergente funcionando.
	Los utensilios no están asegurados ó algunos se han caído de la canastra.	Asegúrese que todo esté asegurado en la máquina.
	El motor zumba.	El Lavavajillas no ha sido usada regularmente. Si no la utiliza regularmente póngala para que llene y drene una vez a la semana, esto ayudará a mantener los sellos húmedos.
Espuma en el interior del lavavajillas.	Detergente inapropriado.	Utilice solamente detergente apropriado para lavavajillas y así evitar espuma. Si esto ocurre, abra la tapa y deje que la espuma se evapore. Agregue un galón de agua fría al interior, cierre la puerta del lavavajillas, luego drene el agua dándole lentamente vuelta al dial hasta que el período de drenado sea alcanzado. Repita si es necesario.
	Se derramó líquido abrillantador.	Siempre limpie inmediatamente los derrames de ayudantes de enjuague.
El interior del lavaplatos presenta manchas.	Detergentes con colorantes fueron usados.	Asegúrese que el detergente usado no posea colorantes.
Los platos no están secos.	El dispensador para el líquido abrillantador está vacío.	Asegúrese que el dispensador para el líquido abrillantador esté lleno.
Platos y utensilios no están limpios.	Programa inapropriado.	Seleccione un programa más fuerte.
	Carga en la canastra inapropriada.	Asegúrese que la acción de los brazos aspersores y del dispensador del detergente no sea bloqueada por grandes utensilios.

W10558967_rev.A_08-09.indd 31 12/8/2009 19:02:44

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Manchas y película en vidrios y utensilios.	• Agua extremamente dura. • Temperatura de entrada baja. • Demasiada carga en el lavaplatos. • Carga inapropriada. • Detergente viejo ó humedecido • Dispensador de líquido abrillantador vacío • Dosis de detergente incorrecta.	Para remover las manchas de los utensilios: **1.** Saque todos los metales fuera de la máquina. **2.** No adicione detergente. **3.** Escoja el ciclo más largo. **4.** Prenda el Lavavajillas y deje que corra de 18 a 22 minutos, entonces estará en el lavado principal. **5.** Abra la puerta y vierta 2 tazas de vinagre blanco en el fondo de la máquina. **6.** Cierre la puerta y deje que la máquina complete el ciclo. Si el vinagre no funciona: repita todos los procesos, exceptuando que en vez de vinagre, use 1/4 de taza (60 ml) de cristales de ácido cítrico.
Nubosidad en vasos y copas.	Una combinación de agua suave y demasiado detergente.	Use menos detergente si usted tiene agua suave y seleccione un ciclo más corto para lavar sus vasos y limpiarlos.
Película amarilla ó café en las superficies internas.	Manchas de café ó té.	Use una solución de 1/2 taza de blanqueador y tres tazas de agua caliente para remover las manchas a mano. **¡Atención!** Espere 20 minutos después del ciclo para dejar que los elementos calientes se esfrien y luego limpiar el interior; de otra forma, puede quemarse.
	Depósito de hierro en el agua.	Usted tiene que llamar a una compañía suavizadora de agua para un filtro especial.
Película blanca en las superficies internas.	Minerales de agua pesada.	Para limpiar el interior, use una esponja humedecida con detergente para lavavajillas y utilice guantes de goma. Nunca utilice otro detergente que no sea para lavavajillas.
La tapa del dispensador del detergente no quiere cerrar.	El dial no está en la posición de apagado.	Ponga el dial en la posición de apagado y deslice la puerta para cerrar hacia la izquierda.

W10558967_rev.A_08-09.indd 32 12/8/2009 19:02:44

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Ha quedado detergente en el dispensador.	Los platos bloquean los dispensadores del detergente.	Recargue apropriadamente la vajilla.
Vapor.	Fenómeno normal.	Algún vapor sale a través de la ventilación de la puerta durante el secado y el drenado de agua.
Marcas negras ó grises en la vajilla.	Utensilios de aluminio han chocado contra la vajilla.	Utilice abrasivos suaves para eliminar esas marcas.
Agua estancada en el fondo de la máquina.	Esto es normal.	Una pequeña cantidad de agua clara alrededor del fondo de la máquina en la parte de atrás, mentiene los sellos lubrificados.
El Lavavajillas gotea.	Dispensador demasiado lleno o se ha derramado líquido abrillantador.	Tenga cuidado de no sobre llenar el dispensador para el líquido abrillantador. El derrame de líquido abrillantador puede causar un sobre espumado ó inundación. Limpie cualquier derrame con un paño húmedo.
	La máquina lavavajillas no está nivelada.	Asegúrese que la máquina lavavajillas esté nivelada.

IMPORTANTE

Si esos procedimientos no solucionan el problema, retire el enchufe del tomacorriente y llame por teléfono a la red de Servicios Whirlpool.

W10558967_rev.A_08-09.indd 33 12/8/2009 19:02:44

Código de errores en el panel digital

Antes de contactar a una Red de Servicios Whirlpool, verifique si es posiblel solucionar el problema exibido en el panel digital de su Lavavajillas a través de los códigos de errores mencionado a continuación:

Erro	Significados	Causas Possíveis
E1	Tempo de llenado muy largo.	Canilla cerrada. Abra la canilla. Manguera de entrada estrangulada. Baja presión de la red hidráulica. Falla de la válvula de entrada de agua. Manguera de entrada obstruida / Filtro de. manguera sucio. Limpie el filtro.
E3	Tiempo de calentamiento muy largo, sin alcanzar la temperatura de lavado.	Falla en la resistencia del calentamiento.
E4	Trasbordo.	Falla en el control del nivel(presostato). Falla en la válvula de entrada de agua(pasaje directo). Falla en el sistema de trasbordo.
E6/E7	Falla del sensor de temperatura.	Falla en el termostato de operación. Falla en el control electrónico.
E9	Falla en los botones de accionamiento.	Falla en la placa de interface.

7. Cuestiones ambientales

Embalaje

En sus nuevos proyectos, Whirpool S.A.- Unidad de Electrodomésticos ha utilizado en sus embalajes material reciclable y de fácil separación, posibilitando que el consumidor efectúe el descarte de las bolsas de plástico, de las piezas de poliuretano y del cartón de manera consciente, destinándolos preferiblemente a recicladores.

Producto

Este producto se construyó con materiales que pueden reciclarse y/o utilizarse nuevamente. Por lo tanto, al deshacerse de este producto, busque compañías especializadas en desarmarlo correctamente.

Descarte

Al descartar este producto, al final de su vida útil, solicitamos que se observe íntegramente la legislación local vigente en su región, para que el descarte se efectúe en total conformidad con la reglamentación existente.

W10558967_rev.A_08-09.indd 34 12/8/2009 19:02:44

8. Datos técnicos

Lavavajillas
WLR12BEDWC, WLE12BEDWC y WLB12BEDWC

Capacidad	12 Cubiertos	
Dimensiones y Peso	**Sin embalaje**	**Con embalaje**
Altura	850 mm	885 mm
Ancho	600 mm	635 mm
Profundidad	630 mm	675 mm
Peso	49 kg	

Características Eléctricas e Hidráulicas	
Tensión	**220V~**
Variación de Tensión Admitida	198 - 242V
Frecuencia:	50 Hz
Presión de Agua para Abastecimiento	0,2 a 8,0 kgf/cm^2
Consumo aproximado de energía*	1,3 kWh
Consumo aproximado de agua*	1,6 L

* Programa Normal

WLR12BEBWC

Capacidad	12 Cubiertos	
Dimensiones y Peso	**Sin embalaje**	**Con embalaje**
Altura	850 mm	885 mm
Ancho	600 mm	635 mm
Profundidad	630 mm	675 mm
Peso	49 kg	

Características Eléctricas e Hidráulicas	
Tensión	**220V~**
Variación de Tensión Admitida	198 - 242V
Frecuencia:	60 Hz
Presión de Agua para Abastecimiento	0,2 a 8,0 kgf/cm^2
Consumo aproximado de energía*	1,3 kWh
Consumo aproximado de agua*	1,6 L

* Programa Normal

9. Hable con Whirlpool

Ante cualquier duda, contáctese con Whirlpool (ver datos en la cartilla de Garantía Whirlpool) o con su Red Autorizada de Servicios.

W10558967_rev.A_08-09.indd 35 12/8/2009 19:02:44

¡ESTÉ ATENTO!

Para más informaciones sobre este producto acceda a:
www.whirlpool.com.ar (Argentina) o
www.whirlpool.cl (Chile)

1. La limpieza del filtro debe ejecutarse después de cada lavado, para mantener su eficiencia y garantizar el drenaje del agua y el funcionamiento correcto del Lavavajillas. Para ejecutar correctamente la limpieza de los filtros, por favor lea con atención las instrucciones paso a paso de la página 24.

2. Evite fugas enroscando lo suficiente la manguera de entrada de agua. Verifique las dos extremidades de la manguera.

3. La extremidad de la manguera de salida de agua debe situarse a una altura entre 0,40 m y 1,00 m. La manguera debe estar estirada para garantizar el drenaje del agua durante el funcionamiento, es decir, no puede sobrar, hacer curvas y/o tocar el suelo.

4. Verifique si la tensión (voltaje) de alimentación en la etiqueta del cable de alimentación del lavavajillas, es la misma que la del enchufe en el que se conectará (220 V).

5. El Lavavajillas posee en su dosificador dos compartimientos de jabón: JABÓN I y JABÓN II, que deben abastecerse según el programa que seleccione. Utilice solamente jabón apropiado para Lavavajillas, en polvo o en tableta. Verifique en la sección "Abasteciendo el dosificador", la manera correcta para abastecer los compartimientos.

6. El dosificador de líquido abrillantador de su Lavavajillas le ofrece un reglaje de 1 a 4. Siempre comience con el dosificador ajustado en el número 2. Si la vajilla no está seca, ajuste la cantidad en una posición superior (3 o 4).

7. El cesto superior de su Lavavajillas posee un ajuste de altura para auxiliar en la mejor acomodación de vajillas grandes en el cesto inferior. Para alterar su altura, siga los pasos de la página 7.

8. El tiempo aproximado de cada programa de lavado se exhibirá en el visor digital. Durante la ejecución del programa, el visor pasa a exhibir el tiempo restante del lavado. Ese tiempo no es fijo y puede variar en función de la presión del agua de su residencia, de la temperatura inicial del agua de entrada o de la oscilación de la red de energía.

Whirlpool® Home Appliances

W10558967 rev. A 08/09

W10558967_rev.A_08-09.indd 36 12/8/2009 19:02:44